




DVB-T2 Tuner

7 620 320 031



BOSCH

sq Udhëzimet e përdorimit

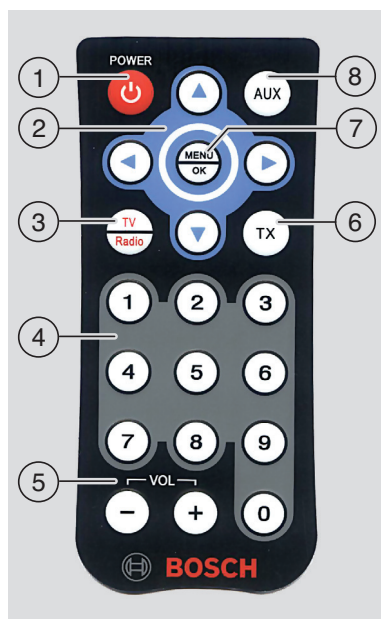

- ① Butoni në pritje
Kalon nga regjimi normal në regjimin në pritje
- ② Çelësi i shumë funksioneve
- ③ Butoni **TV / radio**
Hap menyë që përdoret për të kaluar nga regjimi TV në radio
- ④ Çelësat **0 – 9**
Shtypja e shkurtër: Shkon te një kanal i ruajtur
Shtypja e gjatë: Ruan kanalin aktual
- ⑤ Butoni **VOL ±**
Ndryshon volumn
- ⑥ Butoni **TX**
Ndryshon shfaqjen e titrave aktivizuar/ çaktivizuar
- ⑦ **MENYJA / OK**
Hap menyë e parametrave bazë
Konfirmon parametrat
- ⑧ Butoni **AUX**
Kalon nga shikimi TV, në ekzekutimin e deri 2 burimeve të jashtme A/V (AV1 dhe AV2), dhe ekzekutimin e HDMI (AV3) dhe pajisjeve USB (*PLAYER*) (EKZEKUTUESI)

Përmbajtja

5	Informacione të rëndësishme	12	Marrja e kanaleve televizive me pagesë
5	Përdorimi i rënë dakord i produktit		
5	Shënime për instalimin		
6	Hedhja në fund të jetës së pajisjeve	12	Përditësimi i softuerit
6	Qëllimi i ofrimit		
6	Aksesorët (opsionale)	13	Të dhëna teknike
6	Funksionimi		
6	Ndezja dhe fikja ON/OFF		
6	Përshtatja e volumit		
6	Përzgjedhja e një burimi të videos		
6	Shfaqja e informacionit të kanalit		
6	Kapërcimi te kanali i mëparshëm/tjetër		
7	Zgjedhja e një kanali nga lista e kanaleve		
7	Ruajtja e kanaleve në listën e kanaleve të preferuara.		
7	Përzgjedhja e një kanali të ruajtur		
7	Shfaqja e titrave		
7	Përzgjedhja e një stacioni të radios		
8	Ekzekutimi i skedarëve audio/video nëpërmjet USB		
10	Parametrat		
11	Kontrolli i energjisë së marrjes së antenës		

Informacione të rëndësishme

Përpara se të përdoret pajisja, ju lutemi lexojini këto udhëzime me kujdes dhe mësoni si ta përdorni pajisjen. Mbajini këto udhëtime në makinën tuaj që t'i lexoni më vonë.

Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Përdorimi i rënë dakord i produktit

Pajisja është projektuar për t'u përdorur në një makinë tregtare me një sistem elektrik prej 12 V dhe 24 V.



Siguria rrugore

- ▶ Siguria rrugore ka përparësi absolute. Pajisjen përdoreni vetëm kur makina nuk është në lëvizje. Nëse është e nevojshme që pajisja të përdoret kur udhëtoni, gjeni një vend të sigurt për të ndaluar dhe ndaloheni makinën.
- ▶ Ju duhet të jeni gjithnjë në gjendje t'i dëgjoni sirenat e policisë, shërbimit të zjarrfikësve dhe ambulancës në kohë nga brenda makinës tuaj. Ndaj sigurohuni që volumi të jetë në një nivel të përshtatshëm.
- ▶ Sigurohuni që aftësia juaj për të drejtuar makinën të mos pengohet dhe shikueshmëria të

mos bllokohet nga pajisja, antenat e lidhura tek ajo ose telat.

Shënime për instalimin

- ▶ Sintonizuesi duhet të instalohet vetëm nga personel me përvojë.
- ▶ Përpara instalimit, shkëputeni energjinë elektrike duke shkëputur kabllon nga terminali negativ i baterisë.
- ▶ Sintonizuesi duhet të instalohet në mënyrë të tillë që veprimet e shoferit të mos pengohen në asnjë lloj mënyre.
- ▶ Vendi i instalimit duhet të jetë një sipërfaqe e fortë me qëndrueshmëri të mjaftueshme. Prodhuesi i makinës është përgjegjës për pajtueshmërinë me kërkesat ligjore.
- ▶ Kontrolloni që polet e lidhjes të jenë të sakta.
- ▶ Lidhja e pasaktë e kabllave mund të çojë në probleme në makinë si dhe shkaktojë dëme, aksidente dhe lëndime.
- ▶ Kabllot duhet të shtrihen në mënyrë të tillë që ato të mos përthihen dhe të mos dëmtohen nga një cep i mprehtë metalik.
- ▶ Kabllot duhet të shtrihen në mënyrë të tillë që lidhjet të mos jenë nën presion.
- ▶ Përdorni vetëm antena të cilësia të lartë (p.sh. antena Bosch DVB-T) për të siguruar marrjen pa pengesa dhe të qëndrueshme. Përdorimi i antenave 4 DVB-T është i detyrueshëm.

Hedhja në fund të jetës së pajisjeve

Ju lutemi mos e hidhni pajisjen tuaj të vjetër në mbeturinat shtëpiake.

Për ta hedhur një pajisje të vjetër, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit të mbetjeve dhe riciklimit që ekzistojnë për ju.

Qëllimi i ofrimit

- ▶ DVB-T2 Tuner
- ▶ Udhëzues i shkurtër
- ▶ Telekomanda përfshi baterinë (CR2032/2025, 3 V)
- ▶ Marrësi IR (për telekomandën)

Aksesorët (opsionale)

- ▶ Paketa e antenës DVB-T (përmban 4 antena aktive DVB-T, numri i pjesës 7 620 340 025)

Funksionimi

Ndezja dhe fikja ON/OFF

Ndezja dhe fikja ON/OFF duke përdorur ndezjen e makinës

Pajisja ndizet dhe fiket së bashku me ndezjen dhe fikjen e makinës.

Regjimi në pritje

- ▶ Shtyp butonin në pritje ① për të ndryshuar ndërmjet regjimit në pritje dhe funksionimit normal.



Shënim:

Në regjimin në pritje, riprodhimi i audio/videos fiket, por pajisja

vazhdon të marrë dhe lista e kanaleve televizive përditësohet vazhdimisht.

Përshtatja e volumnit



Shënim:

Parametri i fabrikës për volumnin është në maksimum.

- ▶ Shtyp butonin **VOL+** ose **VOL-** ⑤ për të ngritur ose ulur volumnin.

Përzgjedhja e një burimi të videos

- ▶ Shtyp butonin **AUX** ⑧ për të kaluar ndërmjet shikimit të televizorit, ekzekutimit të deri 2 burimeve të jashtme A/V (AV1 dhe AV2) dhe ekzekutimit të HDMI të lidhur (AV3) dhe pajisjeve USB (PLAYER) (Ekzekutuesi).



Shënim:

Nuk është e mundur të ekzekutohet përmbajtje e kriptuar nëpërmjet portës HDMI.

Shfaqja e informacionit të kanalit

- ▶ Shtyp butonin ◀ ose ▶ ②.

Kapërcimi te kanali i mëparshëm/tjetër

- ▶ Shtyp butonin ◀ ose ▶ ②.

Shfaqet informacioni i kanaleve.

- ▶ Shtyp sërish butonin ◀ ose ▶ ② për të ndryshuar stacionin e mëparshëm ose tjetër.

Zgjedhja e një kanali nga lista e kanaleve



Shënime:

- ▶ Të gjitha kanalet e mundshme aktuale mund të gjenden në listën e kanaleve.
- ▶ Lista e kanaleve po ashtu përmban kanalet televizive me pagesë në dispozicion (treguar me një prefiks "\$").
- ▶ Pajisja duhet të montohet me një modul/kartë të përshtatshme që të shfaqë kanalet televizive me pagesë (shih pjesën "Kanalet televizive me pagesë").

Për të hapur listën e kanaleve,

- ▶ Shtyp butonin ▲ ose ▼ (2).

Për të zgjedhur një kanal,

- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ (2), më shumë se një herë nëse është e nevojshme.

Për të parë kanalin

- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** (7).

Ruajtja e kanaleve në listën e kanaleve të preferuara.



Shënim:

Ka deri në 39 vende të paracaktuara në memorie për të ruajtur kanalet.

- ▶ Zgjidh kanalin që dëshiron nga lista e kanaleve (shih pjesën "Zgjidh një kanal nga lista e kanaleve").
- ▶ Shtyp gjatë butonin e kanalit (4).



Shënim:

Nëse dëshiron të ruash një kanal si një numër i paracaktuar me dy shifra, shtyp shkurt butonin e shifrës së parë ("1", "2" ose "3") dhe brenda (rreth) 2 sekondave të ardhme, shtyp gjatë butonin e shifrës së dytë.

Përzgjedhja e një kanali të ruajtur

- ▶ Shtyp butonin korrespondues të kanalit shkurt (4) për të shfaqur 10 kanalet e para të ruajtura në memorie.



Shënim:

Për të zgjedhur një kanal në memorie me dy shifra, shtyp shkurt butonat e shifrës së parë dhe të dytë brenda 2 sekondash nga njëra-tjetra.

Shfaqja e titrave

- ▶ Shtyp butonin **TX** (6).



Shënim:

Nëse një kanal ofron titra, shfaqet simboli "TX" në informacionin e kanalit. Titrat shfaqen vetëm nëse ato ekzistojnë për programin aktual.

Përzgjedhja e një stacioni të radios

Pajisja mund të marrë edhe stacione të radios nëpërmjet DVB-T2.

Për të kaluar nga regjimi TV në radio

- ▶ Shtyp butonin **TV/Radio** (3).
- ▶ Shtyp butonin ◀ ose ▶ (2).

Ekzekutimi i skedarëve audio/video nëpërmjet USB

Lidhja e një pajisjeje USB

- Lidh pajisjen e ruajtjes USB te një portë USB

Përzgjedhja e ekzekutimit të USB

- Shtyp vazhdimisht butonin **AUX** ⑧ derisa të shfaqet “**PLAYER**” (EKZEKUTUESI).

Më pas fillon ekzekutimi i medias. Nëse dallon skedarë të ekzekutueshëm më pajisjen USB, ekzekutimi do të fillojë automatikisht.



Shënime:

- Nisja e ekzekutuesit të medias dhe dallimi i skedarëve të ekzekutueshëm mund të marrë pak kohë.
- Nëse ekzekutuesi ka nisur dhe nuk ka pajisje të përshtatshme USB të lidhur, sistemi do të shfaqë një mesazh përkatës.
- Nëse pajisja USB përmban një numër formatesh të medias (d.m.th. Skedarët audio, skedarët video dhe/ose skedarët e imazheve), ekzekutuesi i medias do të nisë automatikisht ekzekutimin e përmbajtjes së audios. Ju më pas mund të kaloni manualisht te pamja e imazheve ose ekzekutimi i videos (shih pjesën më poshtë).

Ekzekutuesi i medias ofron një meny në ekran (OSM) për të kontrolluar ekzekutimin.

Kalimi nga ekzekutimi i skedarëve audio, video dhe me imazhe

Nëse pajisja USB përmban një numër formatesh të medias (d.m.th. skedarët audio, skedarët video dhe/ose skedarët e imazheve), ju mund të kaloni nga ekzekutimi i audio, video dhe imazheve:

Për të kaluar te formati tjetër në dispozicion i medias,

- shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa të ndriçohet butoni **Content** (përmbajtja) OSM.
- Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.



Shënim:

Kalimi ndërmjet formateve të ndryshme të medias bëhet në këtë rend: audio - imazhe - video.

Kontrollimi i ekzekutimit

Kur ekzekutohet një skedar audio, shfaqet emri i skedarit dhe nëse ekziston, emri i artistit, emri i melodisë dhe titulli i albumit të melodisë përkatëse.

Kur fillon ekzekutimi i videos ose shfaqja e imazheve, kontrollat e ekzekutimit dhe emri i skedarit aktual shfaqen shkurtimisht dhe më pas fshihen automatikisht.



Shënim:

Në regjimin video dhe të imazheve, për të shfaqur kontrollat e ekzekutimit sërish, shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Për të kontrolluar ekzekutimin,

- ▶ shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa një nga butonat e mëposhtëm të menysë në ekran (OSM) ndriçohet dhe më pas
- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Butonat OSM për kontrollin e ekzekutimit:

- ▶ **II/▶** Ndalo/rinis ekzekutimin ose shfaqjen e imazheve
- ▶ **⏮/▶** Kalo te skedari i mëparshëm/tjetër
- ▶ **⌂** Vetëm në regimin audio: Ndiz/fik ekzekutimin e rastësishëm
- ▶ **⦿** Vetëm në regimin audio: Ndiz/fik përsëritjen e melodisë
- ▶ **INFO** (INFO) Vetëm në regimin audio: Shfaq informacionin e melodisë

Për të ndezur dhe fikur regjimin shpejt-kthehu/-kërko përpara në regjimin audio dhe video

- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ ② vazhdimisht derisa të zgjidhet shpejtësia e dëshiruar.



Shënim:

Mund të zgjedhësh edhe një melodi të veçantë nga lista e melodive (shih pjesën “Zgjidh një skedar audio/imazhi/video nga lista e melodive”). Për më tepër, për skedarët audio, mund të zgjidhni edhe një melodi të veçantë nga lista e kategorive (shih pjesën “Zgjedhja e një skedari audio nga lista e kategorive”).

Përzgjedhja e një skedari audio/imazhi/video nga lista e skedarëve

Në regjimin video dhe të imazhit, nëse është e nevojshme,

- ▶ fillimisht shtyp butonin **MENU/OK** ⑦ për të shfaqur kontrollet.

Për të shfaqur listën e skedarëve

- ▶ shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa butoni **Lista** OSM të ndriçohet.
- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Për të përzgjedhur dhe ekzekutuar/parë një skedar të veçantë,

- ▶ në regjimin e imazhit, nëse është e nevojshme, shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa lista e skedarit të ndriçohet.
- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ ② vazhdimisht derisa të ndriçohet skedari i dëshiruar.
- ▶ Vetëm në regjimin audio/video: Shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa butoni **Select (Zgjidh)** OSM të ndriçohet.
- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.



Shënim:

Për të lëvizur poshtë e lartë shpejt në listën e skedarëve, shtyp butonin ◀ ose ▶ ② derisa butoni OSM ▲ ose ▼ të ndriçohet dhe më pas shtyp butonin **MENU/OK** ⑦ derisa të shfaqet pjesa e dëshiruar e listës.

Funksionet e tjera të ofruara nga butonat OSM:

- ▶ **Back (Mbrapa)** Kthehu tek ekzekutimi aktual
- ▶ **Meta (Meta)** Vetëm në regjimin audio: Kalo nga lista e melodive te lista e kategorive (shih pjesën e mëtejshme)

Përzgjedhja e një skedari audio nga lista e skedarëve

Hap listën e melodive (shih pjesën

“Përzgjedhja e një skedari audio/video nga lista e melodive”).

Për të shfaqur listën e skedarëve,

- ▶ shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa butoni **Meta (Meta)** OSM të ndriçohet.
- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Për të shfaqur meloditë e një kategorie të caktuar,

- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ ② vazhdimisht derisa të ndriçohet kategoria e dëshiruar.
- ▶ Shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa butoni **Select (Zgjidh)** OSM të ndriçohet.
- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Shfaqen meloditë e disponueshme të kategorisë së zgjedhur.



Shënime:

- ▶ Nëse kategoria e zgjedhur përmban nënkategori, përsërisni hapat e mëparshëm derisa të

shfaqen meloditë e disponueshme.

- ▶ Nëse doni të kapërceni mbrapsht te një nivel më i lartë i kategorisë, ndriçoni dhe konfirmoni butonin **Undo (Zhbëj)** OSM.
- ▶ Nëse doni të kapërceni mbrapsht te niveli më i lartë i listës së kategorisë, ndriçoni dhe konfirmoni butonin **Home (Kryefaqja)** OSM.
- ▶ Për të lëvizur poshtë e lartë shpejt në listë, shtyp butonin ◀ ose ▶ ② derisa butoni OSM ▲ ose ▼ të ndriçohet dhe më pas shtyp butonin **MENU/OK** ⑦ derisa të shfaqet pjesa e dëshiruar e listës.

Për të përzgjedhur dhe ekzekutuar një melodi të veçantë,

- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ ② vazhdimisht derisa të ndriçohet kategoria e dëshiruar.
- ▶ Shtyp butonin ◀ ose ▶ ② vazhdimisht derisa butoni **Select (Zgjidh)** OSM të ndriçohet.
- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Nis ekzekutimi i melodisë së zgjedhur.

Parametrat

Hapja/mbyllja e menysë së parametrave dhe zgjedhja e zërave të menysë

Për të hapur dhe mbyllur menynë e parametrave,

- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** (7).

Për të zgjedhur një zë të menysë dhe për të hapur nënmenynë

- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ (2), më shumë se një herë nëse është e nevojshme.
- ▶ Shtyp butonin ► (2).

Për ta mbyllur sërish nënmenynë,

- ▶ shtyp butonin ◀ (2).

Për ta mbyllur menyën,

- ▶ shtyp sërish butonin ◀ (2).

Përzgjedhja e gjuhës së menysë

- ▶ Hap menyën *Languages (Gjuhët)* nga menya e parametrave.

Për të zgjedhur një gjuhë,

- ▶ shtyp butonin ▲ ose ▼ (2), më shumë se një herë nëse është e nevojshme.
- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** (7) për të konfirmuar një parametër të ri.

Përzgjedhja e formatit të ekranit

- ▶ Hap menyën *Screen format (Formati i ekranit)* nga menya e Parametrave.

Për të zgjedhur një format (4:3, 16:9),

- ▶ Shtyp butonin ▲ ose ▼ (2).
- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** (7) për të konfirmuar një parametër të ri.

Përzgjedhja e standardit për outputin e videos

- ▶ Hap menyën *Video out (Video jasht)* nga menya e Parametrave.

Për të zgjedhur standardin e videos (PAL, NTSC),

- ▶ Shtyp butonin ▲ ose ▼ (2).

- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** (7) për të konfirmuar një parametër të ri.

Parametrizimi i kohëzgjatjes gjatë së cilës shfaqet informacioni në ekran

- ▶ Hap menyën *Info time duration (Informacion mbi kohëzgjatjen)* nga menya e Parametrave.

Për të vendosur kohëzgjatjen e ekranit (1-5 sekonda),

- ▶ Shtyp butonin ▲ ose ▼ (2), më shumë se një herë nëse është e nevojshme.
- ▶ shtyp butonin **MENU/OK** (7) për të konfirmuar një parametër të ri.

Rivendosja në parametrat e fabrikës

- ▶ Hap zërin *Reset (Rivendos)* të menysë nga menya e parametrave.
- ▶ Shtyp butonin ► (2).
- ▶ Shtyp butonin ▲ ose ▼ (2) për të ndriçuar "Yes" (Po).
- ▶ Shtyp butonin ◀ (2).

Pajisja fiket automatikisht dhe rivendosen parametrat origjinalë të fabrikës.

Kontrolli i energjisë së marrjes së antenës

- ▶ Shtyp butonat **MENU/OK** (7) - 1 - 2 - 3 (4) në këtë sekuencë.


Do të shfaqen katër vija që tregojnë gjendjen aktuale të marrjes së antenave të instaluar në ekranin e lidhur.

- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** (7) për ta fshehur sërish treguesin.

Marrja e kanaleve televizive me pagesë

Për të parë kanale televizive me pagesë në pajisjen, duhet të keni një smartcard nga ofruesi juaj i kanalit televiziv me pagesë, si dhe një CAM (modul kushtëzues të qasjes) të përshtatshëm.

Priza CAM:



Për të aktivizuar marrjen e kanaleve televizive me pagesë,

- ▶ fillimisht fikeni pajisjen, nëse është e nevojshme.
- ▶ Hiqni kapakun e prizës CAN (përdorni një vegël të përshtatshme nëse nevojitet).
- ▶ Lidheni CAM me smartcard të ofruesit tuaj të kanaleve televizive me pagesë të priza CAM.
- ▶ Ndizeni sërish pajisjen.

Tani mund të shihni kanalet nga ofruesi juaj i kanaleve televizive me pagesë.

Ju mund të gjeni informacion rreth CAM-eve që përputhen në internet në faqen:
<http://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

Përditësimi i softuerit

Ju mund të gjeni përditësimet e softuerit për këtë pajisje në internet në adresën:
<http://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

Ju duhet një pajisje USB e formatuar sipas sistemit të skedarit FAT32 për një përditësim të softuerit.

- ▶ Shkarkoni përditësimin e softuerit dhe ç'ngjesheni skedarin.
- ▶ Ruajini skedarët e pangjeshur në nivelin më të lartë (drejtoria rrënjë) në një pajisje USB.
- ▶ Në fillim fikeni pajisjen, nëse është e nevojshme.
- ▶ Vendosni pajisjen USB në portën USB të pajisjes.
- ▶ Ndizeni sërish pajisjen.

Përditësimi i softuerit do të dallohet automatikisht dhe pajisja kërkon konfirmim për të bërë përditësimin.



Shënim i rëndësishëm:

Mos e fikni pajisjen ose mos e hiqni pajisjen USB derisa përditësimi i softuerit të ketë përfunduar. Ndërprerja e përditësimit do të shkaktojë humbjen e të dhënave dhe do ta bëjë pajisjen të papërdorshme.

- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** (7).



Shënim:

Nëse shtyp një buton tjetër përveç butonit **MENU/OK** (7) ose pret që të mbarojë koha (rreth 30 sek.), përditësimi do të anulohet dhe pajisja do të kthehet në funksionimin normal.

Fillon përditësimi dhe tregohet ecuria (në fillim për përditësimin e sintonizuesit dhe më pas për përditësimin e ekzekutuesit).

Pasi të ketë përfunduar përditësimi,

- ▶ hiq pajisjen USB.
- ▶ Shtyp butonin **MENU/OK** ⑦.

Pajisja fillon të funksionojë.

Lista e pajisjeve USB të përshtatshme:

- ▶ SANDISK USB FLASH DRIVE 8 GB 3.0
- ▶ LEXAR Jumpdriver superspeed USB 3.0 S33 16 GB
- ▶ MICROVALUT CLICK super speed usb 8 GB
- ▶ TREKSTOR USB stick 8 GB



Shënim:

Nuk mund të ofrohet garanci për funksionimin e pajisjeve të tjera USB.

Të dhëna teknike

Energjia elektrike 12 V / 24 V (9 – 36 V)

Konsumi aktual

Në funksionim

12 V: 0,7 A

24 V: 0,4 A

Korrenti maks.

12 V: 0,85 A

24 V: 0,46 A

Korrenti standard

12 V: 0,55 A

24 V: 0,3 A

Furnizimi me energji i antenës

për antenë: maks. 30 mA (5 V)

Marrja RF

Gjerësia e brezit

VHF: 174 – 230 MHz

UHF: 470 – 862 MHz

Gjerësia a brezit

VHF: 7 MHz

UHF: 8 MHz

Portat

HDMI

Versioni: 1,0

USB

Versioni: 2,0

Sistemet e

skedarit të

mbështetur: NTFS, FAT32

Kapaciteti i pajisjes

së mbështetur të

ruajtjes: 1 TB

Formatet e
mbështetura të
skedarëve të
imazhit: .png, .jpg, .bmp

Kodekët: MPEG-1/2 shtresat 1 &
2,
MPEG-2/4 /AAC-LC
Dolby Digital AC3

Formatet e
skedarëve: .aac, .flac, .mp3, .wav

Video

Regjimi i transmetimit: DVB-T, DVB-T2

Formatet: 352x240x30p
352x288x25p
1920x1080x60i
1280x720x60p/50p

Kodekët: H.264/AVC
H.264 L4.1
H.265 HEVC
MPEG2

Formatet e skedarëve: .mov (MPEG-4 Video/
MPEG-4 AAC)
.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)
.mpg (MPEG-1 Video/
MPEG-1 Layer 2
(MP2))

Rezolucioni

NTSC: 720x480x60i

PAL: 720x576x50i

Audio

Formatet: MPEG-1/2 shtresat 1 &
2, 16 – 48kHz,
Shtresa 2: 32 –
384 kbps
Shtresa 1: 32 –
448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8 – 96 kHz,
8 – 576 kbps
Dolby Digital AC3

Temperatura e funksionimit

0 °C deri +70 °C

Temperatura e ruajtjes

-20 °C deri +85 °C

Përmasat (Gj x L x Th)

195 x 131 x 27 mm

Pesha

afër. 800 g

Certifikimi

CE, UN ECE R10

Testimi i akre.

në UN ECE R118

Mund të ndryshojë!



Prodhuar me licencë nga Dolby
Laboratories.
Simbolet Dolby, Dolby Audio dhe
double-D janë marka tregtare të
Dolby Laboratories.

Robert Bosch Car Multimedia GmbH

Robert-Bosch-Straße 200

31139 Hildesheim

Germany

www.bosch-professional-systems.com